

您好

清爽。优雅。时尚。自信源自对潮流的把握。
自信源自对个性的展现。鉴于对这一点的认识，
我们推出了新款诺基亚 8250，神秘的蓝色，
高贵、与众不同，带您感受清新的时尚之风。

蓝色背景灯照亮下的显示屏和键盘，具有超
高清晰度。电源按键设计巧妙，方便使用。
数据传输速率可高达 14.4kbps*，新款诺基亚
8250 为您的移动办公全面提速*。

可下载的情景模式和随心换彩壳" (Xpress-on™
Colour Covers)，用于搭配不同的心情和穿着，
真正展现自我。更有短信息聊天# 功能，新
奇、有趣，联络朋友，惊喜连连。机身轻盈
小巧，携带方便。

新款诺基亚 8250，助您展现真我，享受生活的
丰富多彩。您可以称它是您生活中新的亮
点。在诺基亚，我们称之为科技以人为本。

* 使用兼容的便携式笔记本电脑和PDA。实际的数据传输率取决于
网络/运营商。

" 彩壳是可选购附件，需单独购买。

短信息聊天功能取决于网络/运营商。

欢迎使用

诺基亚手机

音量键

- 上面的键可增大听筒音量，下面的键可减小听筒音量。


选择键

- 这些键执行上方文字信息所指示的功能。

通话键

- 拨打电话号码和接听来电。
- 待机模式下按此键：显示最近拨打的电话号码。

数字键

- 键入数字和字符。
- 按住  键可拨打您的语音信箱号码

电源键

- 开机和关机
- 在通话期间或待机模式下快速按此键：可进入情景模式列表。
- 在进入电话簿或功能表功能后快速按此键：灯亮并保持 15 秒

滚动键

- 用于浏览姓名、电话号码、功能表或设置选项。

挂断键

- 挂断电话或拒绝接听来电。
- 可随时从任何功能中退出。

- 在不同的功能中具有不同的用途。



诺基亚

功能表示意图

让我们来帮助您了解您的新款诺基亚手机。下两页的功能表示意图将按主要功能表功能在手机上显示的顺序引导您逐步认识它们。

我们包括了 9 种功能表功能的图片，编号为 1-9，这样您能够一目了然地看出先后顺序。在每个功能表屏幕旁，我们都列出了您的诺基亚手机的特殊功能，并按出现的顺序进行排列，以便您快速查找。

功能表

1. 信息



1. 写信息
2. 收到的信息
3. 已存信息
4. 聊天室
5. 图片信息
6. 信息设置
 1. 自定义设置 1¹
 1. 信息中心号码
 2. 发送格式
 3. 信息有效期
 4. 重新命名信息设置组
 2. 共用设置²
 1. 发送情况报告
 2. 信息回复中心
7. 信息台
8. 传真或数据
 1. 传真与数据
 2. 语音与数据
9. 网络命令编辑器
10. 语音信息
 1. 接听留言
 2. 语音信箱号码

2. 通话记录



1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 删除最近记录
5. 通话计时
 1. 最后通话
 2. 累计时间
 3. 打入的电话
 4. 拨出的电话
 5. 计时器清零
6. 通话计费
 1. 最后通话
 2. 累计费用
 3. 计价器清零
7. 话费设定
 1. 话费限额
 2. 计费方式

3. 情景模式



1. 标准³
2. 无声
3. 会议
4. 户外
5. 我的模式
6. (空白)

1. 设置组的数量取决于 SIM 卡能够提供多少设置。每个设置组都显示在各自的子功能表中并有一个名称。
2. 该功能表的快捷方式的编号取决于可使用设置组的数量。
3. 注意，不能重新命名默认的情景模式“标准”。

4. 设置



1. 闹钟
2. 时钟
3. 提示音设置
 1. 响铃方式
 2. 铃声类型
 3. 铃声音量
 4. 自谱铃声
 5. 振动提示
 6. 信息提示声
 7. 按键音
 8. 警告及游戏音
4. 附件设置¹
 1. 耳机
 1. 预设模式
 2. 自动应答
 2. 免提
 1. 预设模式
 2. 自动应答
 3. 灯光
5. 自动更新时间
6. 通话设置
 1. 任意键接听
 2. 自动重拨
 3. 单键拨号
 4. 呼叫等待
 5. 发送本机号码
 6. 当前号码
7. 手机设置
 1. 语言
 2. 微蜂窝显示
 3. SIM 更新提示
 4. 本手机号码表
 5. 问候语
 6. 网络选择

8. 保密设置

1. 开机 PIN 码
2. 呼叫限制
 1. 禁止打出电话
 2. 禁止打出国际长途
 3. 除本国外禁打国际长途
 4. 禁止所有来电
 5. 国际漫游时禁止来电
 6. 取消所有呼叫限制
3. 固定拨号
4. 封闭用户组
5. 保密项
6. 密码功能
 1. 改保密码
 2. 改 PIN 码
 3. 改 PIN2 码
 4. 改限制密码

9. 出厂设置

5. 呼叫转接



1. 转接所有语音来电
2. 本手机占线时转接来电
3. 无人接听时转接来电
4. 无网络或关机时转接来电
5. 转接所有传真来电
6. 转接所有数据来电
7. 取消所有呼叫转接

6. 游戏



1. 记忆力游戏
2. 贪食蛇
3. 逻辑猜图
4. 八面夹击

1. 只有在手机正使用或已使用过耳机 HDC-5 或车载免提系统 PPH-1 时，才显示此情景模式。

7. 计算器



8. 日历



9. 红外接口



10.SIM 卡应用¹



1. 只有当您的 SIM 卡支持时，此功能才有效。

声明

我们诺基亚移动公司郑重声明产品NSM-3DX符合以下指导委员会的规定:1999/5/EC. 我们对此声明独立承担责任。

版权所有 © 2000 诺基亚移动电话。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利号 5818437 和其他未决的专利。 T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2000。 Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

诺基亚和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。 Nokia tune 是诺基亚公司的商标。 Nokia Xpress-on 是诺基亚移动电话的注册商标。 本文档中提及的其他产品和公司名称可能是其拥有者的商标或注册商号。

诺基亚遵循持续发展的原则。因此，我们保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、意外、随之而来或间接的损坏承担任何责任。

本文档的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权力。



各配件的供货情况可能随地区的不同而不同。请向距离您最近的诺基亚零售商查询。请妥善处理电池。

9352968




第 1 版

快捷而简单

感谢您选择使用本手机！下面将提供一些使用手机的提示。有关详情，请阅读本用户手册。

本手册中，所有的按键都以图标表示，如  和 .

■ 开始使用之前

1. 将 SIM 卡插入手机。
2. 安装电池并为电池充电。
3. 按住  打开手机。
4. 输入区号和电话号码，然后按 .
5. 按  可结束通话。

■ 通话功能

接听来电

按 .





结束 / 拒绝通话

按 .


调整听筒音量

按手机侧面的音量键。

重拨最近拨出的电话号码

在待机模式下，按  键可访问最近拨打的号码列表。用  或  滚动至所需的号码，然后按 .

拨打语音信箱

按住 。如果手机要求输入语音信箱号码，输入该号码并按**确认**。

■ 电话簿功能

快速储存

输入电话号码，然后按**储存**。输入姓名并按**确认**。

快速查找




在待机模式下，按  或 ，用  或  滚动到所需的姓名。

通话中使用电话簿

在通话过程中按**操作**，然后滚动到**电话簿**并按**进入**。


■ 进入功能表

进入 / 退出功能表


按**功能表**，使用  或  滚动至所需的功能表功能，然后按**进入**。按  可退出某功能表功能而不更改其设置，并返回到待机模式。

■ 其他重要功能




锁定键盘

按**功能表**，然后快速按 .

开键盘锁

按**开锁**，然后快速按 .

写信息

按**功能表**，、、 以进入**写信息**。键入信息。

目录

快捷而简单	viii	输入空格	15
安全事项	xi	输入符号和标点	15
概述	xii	删除和插入	15
手机上的标签	xii	删除输入的内容	15
保密码	xii	插入	15
网络服务	xii	5. 电话簿	16
原厂配件	xii	选择电话簿（当前存储器）	16
本手册中使用的排印约定	xii	储存姓名和电话号码（增加姓名）	16
1. 您的手机	1	提取姓名和电话号码	16
按键	1	复制姓名和电话号码	17
接口	2	删除姓名和电话号码	17
待机模式下的显示屏指示符	2	逐个删除	17
2. 开始	3	全部删除	17
安装 SIM 卡和电池	3	将电话号码设定为单键拨号号码	18
为电池充电	4	号码分组	18
开机和关机	5	在号码分组中添加电话号码	18
3. 通话功能	6	为号码分组设置铃声类型和图案	18
打电话和接听来电	6	电话簿状态	19
打电话	6	为储存的姓名和电话号码设置显示格式	19
接听来电	7	特服号码	19
通话中选项	7	经红外复制	19
键盘锁（键盘保护）	8	将姓名和电话号码复制到您的手机	19
4. 中文输入	9	从您的手机复制	19
简介	9	语音拨号	20
手机语言与输入法	9	在电话簿条目中增加声控标签	20
应用场合	9	使用声控标签拨打电话	21
输入法的屏幕指示符号	9	更改声控标签	21
输入屏幕	9	删除声控标签	21
输入法的切换	10	6. 功能表的使用方法	22
汉字输入方法	10	通过滚动进入功能表功能	22
拼音输入法	10	使用快捷方式进入功能表功能	22
注音输入法	11	7. 功能表功能	23
笔画输入法	12	信息（功能 1）	23
英文字母、数字、空格以及符号和标点的输入	14	发送文字信息（写信息）	23
输入字母	14	阅读文字信息（收到的信息）	25
输入数字	15		

查看自己的信息（已存信息）..	25	密码	42
聊天室	25	保密码（5位）	42
图片信息	26	PIN 码（4至8位）	42
信息设置	27	PIN2 码（4至8位）	42
信息台	27	PUK 码（8位）	42
传真或数据	28	PUK2 码（8位）	42
网络命令编辑器	28	限制密码	43
语音信息	28	密码指示图标	43
通话记录（功能2）	28	电池信息	43
未接来电	28	为电池充电和放电	43
已接来电	29	诺基亚随心换（Xpress-on™）	
已拨电话	29	彩壳更换说明	44
删除最近记录	29		
通话计时	29	维护和保养	45
通话计费	29		
话费设定	30	重要的安全信息	46
情景模式（功能3）	30	原厂配件	49
自定义情景模式	30	电池	49
情景模式的铃声设置	31	供室内使用的配件	50
设置（功能4）	33	可用于室内和移动时的配件	51
闹钟	33	车载配件	52
时钟	33		
提示音设置	33		
附件设置	34		
自动更新时间	34		
通话设置	34		
手机设置	35		
保密设置	36		
出厂设置	37		
呼叫转接（功能5）	37		
游戏（功能6）	38		
游戏选项	38		
开始两人游戏	38		
计算器（功能7）	38		
使用计算器	38		
进行货币转换	38		
日历（功能8）	39		
红外接口（功能9）	40		
为红外连接设置设备	40		
经红外接口接收数据	40		
经红外接口发送数据	40		
检查红外连接的状态	40		
SIM 服务（功能10）	40		
8. 参考信息	42		

安全事项



请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会发生危险或触犯法律。有关更详细的信息，请参阅本手册中的安全信息。



首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话；如果使用，应首先停好车。



干扰

所有的移动电话都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

移动电话可造成干扰。在飞机上使用电话是非法的。



加油时应关机

在加油站请勿使用手机。在燃料或化学制品附近请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

不要在进行爆破操作的地方使用手机。注意有关限制，并遵守任何有关规定或条例。



合理的使用

仅以正常方式使用（对着耳朵）。在不必要时，请勿接触天线。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

只可使用经过认可的配件和电池。不要连接不配套的产品。



制作备份

切记备份所有重要数据。






连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导。不要连接不配套的产品。





打电话

确保手机已打开并在服务区内。输入电话号码（包括区号），然后按 。要结束通话，按 。要接听来电，按 。



紧急呼叫

确保手机已打开并在服务区内。两次按住  几秒钟以清除显示屏。输入紧急号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。



红外线保护

不要将红外线光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。

概述

本章为您提供关于您的新手机和本用户手册的一般信息。

■ 手机上的标签

您的手机上有几张标签。这些标签对于手机的维修及相关事宜非常重要，因此请小心不要遗失标签或其中的信息。

■ 保密码

手机出厂设置提供的保密码为12345。为避免您的手机被非法使用，请在“设置”功能表（4-8-6-1）中更改保密码。将新的保密码秘密保存，放置在一个安全的地方，请不要与手机放在一起。

■ 网络服务

本手册中介绍的移动电话经认证适用于 GSM900、GSM1800 和 EGSM900 网络。



注意：双频功能是取决于网络的功能。请向本地服务供应商查询您是否可以订购并使用双频功能。

本手册中介绍的一些功能称为网络服务。它们是由无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前，您必须向当地服务供应商订购所需的服务并索取使用说明。

■ 原厂配件

锂电池 BLB-2 是制造商认可的可充电电池，可用于您的手机。



警告！本手机设计为由 ACP-7、ACP-8、LCH-9 和 DCV-1B 电池充电器充电。使用其他充电器将违反对本产品的认可，并可导致危险。



警告！只使用手机制造商认可用于该特定手机型号的电池、充电器以及配件。使用其他类型的配件会违反对本电话的认可，使保修失效，并会导致危险。

有关经许可的配件的供应情况，请向零售商查询。

切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。

■ 本手册中使用的排印约定


本手册中，手机显示屏上出现的显示文字都用蓝色表示，如**来电**。

与选择键  和  相关的文字用黑体表示，例如**功能表**。本手册中只出现选择键的文字，不出现这些键的符号。

1. 您的手机

■ 按键

本章介绍手机的按键，以及待机模式下手机的显示屏指示符。本用户手册将提供更详细的信息。

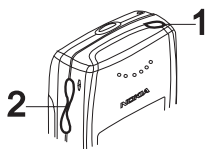


1. **电源键。**按住手机顶部的电源键可以打开或关闭手机。

在待机模式下或通话中快速按此键可显示情景模式列表。

在电话簿或功能表功能中快速按此键可打开手机的照明灯，持续约 10 秒钟。

2. **音量键。**上面的键可增大手机听筒音量，下面的键可减小听筒音量。

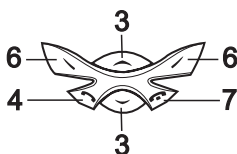

3. **滚动键。**使用这些键可浏览姓名、电话号码、功能表或设置项。

写信息时，按 可将光标向左移动，按 可将光标向右移动。

4. 接听来电以及拨打电话号码。

在待机模式下，将显示最近拨打出的电话号码。

5. 到 用于输入数字和字母。

按住 可拨打语音信箱。


和 键在不同的功能中有不同的用途。

6. **选择键。**这些键执行在其上方显示屏中的文字所显示的功能。


按住 **电话簿** 可启动语音拨号。

7. 结束通话或拒绝接听来电。

也可用来从某个功能中退出。

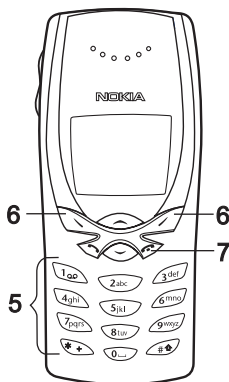

■ 接口

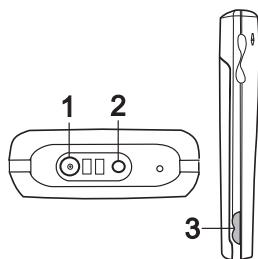


1. 充电器插孔。

2. 耳机插孔。

3. 红外接口

■ 待机模式下的显示屏指示符

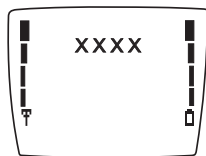

当手机准备就绪，且用户未输入任何字符时，显示下面所描述的指示符。显示屏中显示当前蜂窝网络运营商的名称。

📶 和指示条

显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。指示条越高，信号越强。

🔋 和指示条

显示电池电量。指示条越高，电池中的电量越足。


XXXX

表明手机当前使用的蜂窝网络运营商名称。


2. 开始

■ 安装 SIM 卡和电池


- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
 - SIM 卡及其触点很容易因划痕或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。
 - 关闭手机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。
1. 将手机背面朝上，按后盖开启按钮。将后盖滑出。

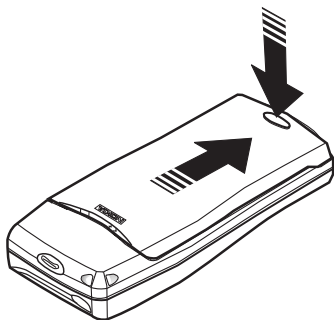

2. 从指槽处抬起电池，并将它取下。

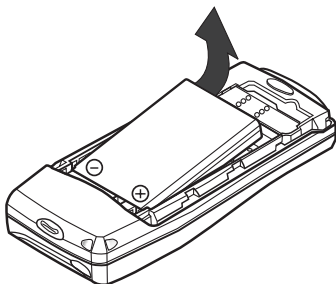



3. 将 SIM 卡插在金属片的下面。确保金色触点向下（即正对着手机的触点），而且斜角在右边。

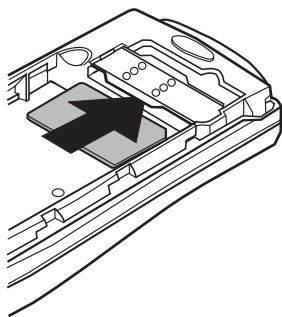


注意：如果需要取下 SIM 卡，请小心地将它滑出 SIM 卡槽。

开始

4. 将电池装回。

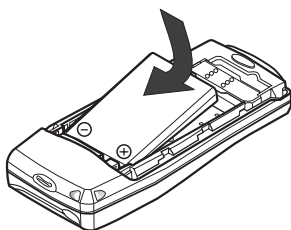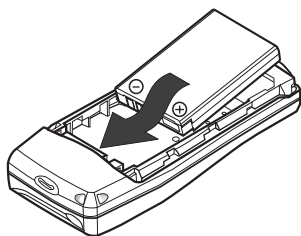



5. 将后盖滑回原处。

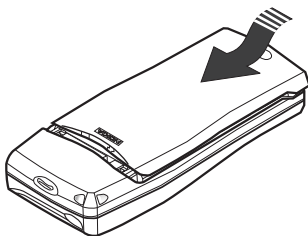

■ 为电池充电

1. 将充电器的插头小心地插入手机底部的插孔 (1.)。

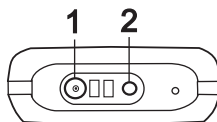


 **注意：**插孔 (2.) 是耳机插孔。请勿将耳机插入充电器的插孔中。这样会损坏充电器的插孔。

2. 将充电器连接到交流电源插座上。电池指示条开始滚动。

如果手机已打开，会短暂显示**正充电**字样。在给手机充电时，手机仍可正常使用。



 **注意：**如果电池电量已完全耗尽，可能几分钟后显示屏上才会出现充电指示符，或才可进行通话。充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。例如，使用 ACP-8 充电器为 BLB-2 电池充电需要大约 1 小时 40 分钟。


3. 电池充电完毕后，指示条停止滚动。如果手机处于开机状态，会短暂显示**充电已完成**。
4. 先断开充电器与交流电源的连接，然后断开其与手机的连接。

如果显示**未能充电**字样，表明充电中断。请稍候片刻再断开充电器，然后插上再试。如果仍不能充电，请与您的销售商联系。

有关更多信息，请参见“参考信息”——“电池信息”。

■ 开机和关机

按住电源键。

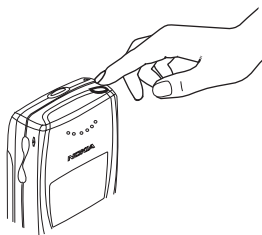

如果手机要求输入 PIN 码

- 输入 PIN 码（显示为星号 *），并按**确认**。

请参见“参考信息”——“密码”。

如果手机要求输入保密码

- 输入保密码（显示为星号 *），并按**确认**。

请参见“概述”——“保密码”。



警告！当禁止使用手机或手机会引起干扰或危险时，请不要开机。



注意：您的手机有内置天线。与使用其他无线发射设备一样，手机开机时，尽量不要接触天线。如与天线接触，会影响通话效果，并使手机在高出所需能量级别的状态下工作。



在通话中避免接触天线可提高天线性能并延长通话时间。

正常位置：与持握其他电话一样持握本手机。








3. 通话功能

■ 打电话和接听来电



打电话

1. 输入电话号码，包括区号。




要修改显示屏上的数字，按  或  以移动光标。按  清除删除光标左侧的字符。

2. 按  以拨打号码。
3. 按  结束通话（或取消试拨）。

打国际长途电话




1. 按两次  输入国际拨号前缀（+ 字符代表国际拨号代码）。
2. 输入国家代码、区号以及电话号码。
3. 要拨打该号码，按  。

使用电话簿打电话

1. 按电话簿。
2. 当滚动到 **查找** 时，按 **进入**。
3. 输入姓名的第一个字母或中文姓名的第一个汉字并按 **确认**。
如果愿意，可跳过这一步。
4. 使用  和  选择所需的姓名。
5. 按  拨打该号码。


重拨最近拨打过的电话号码

手机的存储器中储存有最近拨出或试拨的十个电话号码。要重拨其中的某个电话号码：

1. 在待机模式下，按一次  可进入最近拨出的电话号码列表。
2. 用  或  选择所需的号码或姓名。

拨放语音信箱

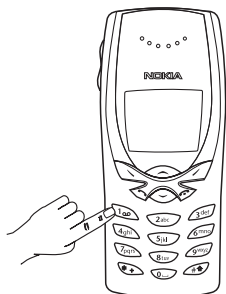

1. 在待机模式下，按住  。







2. 如果手机要求输入语音信箱号码，请输入号码并按 **确认**。可以从服务供应商处获取此号码。



要在以后修改该号码，参见“语音信箱号码”。

单键拨号


如果将一个电话号码分配给单键拨号键（ 至 ），您就可用下列任一种方式拨打该电话号码：

- 按相应的单键拨号键，然后按 。
- 如果单键拨号功能设置为开，按住相应的单键拨号键（ 至 ），直至呼叫开始。注意，按住  将拨打您的语音信箱号码。

接听来电

1. 要接听来电，按 。
2. 按  可结束通话。






提示：要拒绝接听来电，按 。如果 **本手机占线时转接来电** 功能打开，将转接来电，例如将来电转接到您的语音信箱，拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见“呼叫转接”。



注意：当有人给您打电话时，手机的显示屏上将显示拨叫者的姓名或电话号码，或闪烁显示 **来电** 字样。如果在电话簿中找到多个姓名的电话号码的最后 7 位数字与拨叫者的电话号码相同，则将只显示拨叫者的电话号码（如果可以的话）。

呼叫等待

如果您已启动了功能表功能“呼叫等待”，则此网络服务允许您在进行通话的同时接听另一个来电。

1. 通话时，按 （或按**操作**并选择**接听**）以接听等待的来电。第一个通话将被保留。
 2. 要在两个通话之间进行切换，按**切换**或 。
 3. 要结束正在进行的通话，按 。
- 要拒绝正等待的电话，按**拒绝**。

通话中选项

本手机提供了多种可以在通话中使用的功能。您并非总可以使用所有的功能。许多通话中选项是网络服务。通话期间按**操作**，可以使用以下部分或全部通话中选项：

保留或**恢复通话**，保留或恢复通话
拨叫另一方，通话中拨打另一个电话

发送双音多频，发送双音多频（DTMF 音）

全部挂断，结束所有通话

电话簿，进入电话簿

功能表，进入功能表功能



静音，使手机话筒静音

转移通话，连接进行中的通话和当前保留的通话，而自己从通话中退出。

通话功能

拨打会议电话


此功能允许最多六个人参加会议电话（网络服务）。


1. 通话时，按**操作**。然后滚动到**拨叫另一方**并按**进入**。
2. 输入电话号码或从电话簿中调出此号码，然后按**呼叫**以拨打该号码。第一个通话将被保留。
3. 新的呼叫接通后，按**操作**滚动到**会议通话**并按**进入**使其加入会议电话。
4. 要在通话中添加新的与会者，重复步骤 1 和 2。
5. 如果要与其中一个与会者单独通话，按**操作**，滚动到**个别通话**并按**进入**。选择要与之交谈的与会者，并按**确认**。
 - 按**切换**或可在会议通话与单独谈话中切换。
6. 要回到会议通话中，再次选择**会议通话**。请参阅步骤 3。
7. 要结束会议电话，按.


键盘锁（键盘保护）

此功能可锁定键盘，防止无意中碰到按键，例如将手机放入口袋或手提包中时。

要锁定键盘

- 在待机模式下，按**功能表**并迅速按.

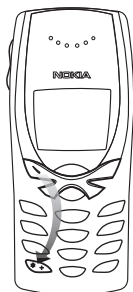



键盘锁定时，显示屏顶部将显示.

要解锁键盘


- 按**开锁**，然后迅速按.

当手机处于键盘保护状态时

- 要接听来电，按.
- 要结束或拒绝接听来电，按。通话时，键盘保护功能将关闭。



注意：键盘锁定时，仍可拨打在手机中固有的紧急电话号码（如 112 或其他的官方紧急电话号码）。

输入紧急电话号码并按。仅在所有数字均已输入后，屏幕上才会显示此号码。

4. 中文输入

这部分主要介绍各种汉字输入方法，并介绍相关的其他输入法，如字母输入法、数字输入法以及符号和标点的输入方法等。

■ 简介

手机语言与输入法

您所能选择的输入法由手机语言决定（功能表 4-7-1）。手机语言包括简体中文、繁体中文、English（英文）等。值得注意的是：不同国家或地区销售的手机，可使用的手机语言不同，可使用的输入法也不同。

只有简体中文和繁体中文支持中文输入，但是您的手机不同时支持简体中文和繁体中文输入法。支持简体中文输入的手机可使用的汉字输入法为拼音输入法和笔画输入法；支持繁体中文输入的手机可使用的汉字输入法为注音输入法和笔画输入法。

这些中文输入法支持很大的常用中文字符集：对于简体中文，可以输入 GB2312 字符集中的字符；对于繁体中文，可以输入 BIG5 字符集中的一级字符。

应用场合

中文输入主要应用于以下场合：

- 在电话簿中输入姓名（电话簿一增加姓名）


- 写信息（功能表 1-1）
- 聊天室（功能表 1-4）
- 日历（功能表 8）

输入法的屏幕指示符号

各种不同的输入方法的屏幕指示符号如下表所示。

pinyin	拼音
ㄅㄆㄇ	注音
一丨丿㇏	笔画
ABC	大写字母
abc	小写字母
123	数字

■ 输入屏幕

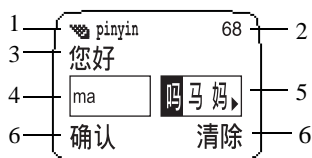

- 指示符号区：**显示您当前所用输入方法的指示符号。上图中的指示符号表明当前使用的是拼音输入法。
- 还可写入的字数（仅在写信息时出现）：**该数字说明了还剩下多少个字符可以输入。如果手

机语言为中文（简体或繁体），最多可输入 70 个字符（包括汉字、英文字母、符号、标点以及数字在内的各种字符）。对于其他语言，最多可输入 160 个字符（包括符号、标点和数字）。






提示：只要所需的汉字出现在候选字列表中，就可以立即选择并输入它，而不必继续输完该字的拼音、注音或笔画。


6. **选择键功能提示：**显示选择键当前的功能。

3. **正文区：**显示已经输入的字符。

4. **输入区：**通过按数字键输入的拼音字母、注音符号或笔画会显示在该区域中。在使用英文和数字等其他输入法时，输入的字符会直接显示在正文区中。

5. **候选字列表：**在中文输入状态下，当您通过按数字键向输入区输入字符时，与输入字符匹配的汉字会出现在候选字列表中供您选择。当前选择的候选字会以反白方式显示（如上图所示），按  和  可以移动反白显示块以选择其他候选字。



► 表示当前所选文字右边还有更多的字符可供选择，可以按  向右移动反白显示块以选择其他字符。

◀ 表示当前所选文字左边还有更多的字符可供选择，可以按  向左移动反白显示块以选择其他字符。

按**确认**可以将反白显示的候选字输入到正文区中，同时会清空输入区和候选字列表。

输入法的切换




在输入文字时，可以使用以下方法在可供选用的输入法之间切换：

- 反复按 ，直到所需输入法的指示符号出现在屏幕左上角为止。
- 按住  可在数字输入法和 其他输入法之间快速切换。
- 在**写信息**（功能表 1-1）时按**操作**，滚动到所需的输入法，按**确认**。



汉字输入方法



拼音输入法

使用方法











- 输入拼音：**反复按数字键（ 到 ），直到所需的拼音字母出现在输入区中。按一次可输入数字键盘上的第一个字母，按两次可输入第二个字母，按三次可输入第三个字母，依此类推（按三次  可输入拼音 u，输入区中显示的字母为 v）。按**清除**可以删除输错的拼音或文字。详细内容，请参见第 15 页的“删除和插入”





提示：如果要输入的字母与前一个字母位于同一个数字键上，请先按  或 ，或等到光标再次出现时，再进行输入。

2. 按  或  在候选字列表中选择所需汉字。
3. 按**确认**可将当前在候选字列表中的选择的汉字输入到正文区中。

拼音输入实例 -- 输入“拼音”

1. 进入**写信息**（功能表 1-1）。
2. 输入“拼”字的拼音字母：按一下  输入“p”；按三下  即可输入“i”，按两下  输入“n”。
3. 用  和  从候选字列表中选择“拼”字并按**确认**。“拼”字会输入到正文区中。
4. 输入“音”字的拼音字母：按三下  输入“y”，按三下  输入“i”，按两下  输入“n”。
5. 用  和  从候选字列表中选择“音”字并按**确认**。“音”字会输入到正文区中。





提示：在输入了完整的拼音之后，还可以按  来输入声调，这将有助于减少候选字列表中的字数，以便很快地找到所需汉字。按一下  可以输入一声，按两下可以输入二



声，依此类推。按五下可以输入轻声。

注音输入法



使用方法

1. 输入注音符号：反复按数字键（ 到 ），直到所需的注音符号出现在输入区中。按删除可以删除输错的注音符号或文字。详细内容，请参见第 15 页的“删除和插入”。















提示：在输入了完整的注音之后，还可以按  来输入声调，这将有助于减少候选字列表中的字数，以便很快地找到所需汉字。按一下  可以输入一声，按两下可以输入二声，依此类推。按五下可以输入轻声。有关数字键与注音符号及声调的对应关系，请参见下表。

按键	一次	两次	三次	四次	五次
1	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	
2	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	
3	ㄣ	ㄣ	ㄣ		
4	ㄣ	ㄣ	ㄣ		
5	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	
6	ㄣ	ㄣ	ㄣ		
7	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	
8	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	
9	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	儿
0	一	ㄣ	ㄣ		
*		ㄣ	ㄣ	ㄣ	·



2. 按  或  键在候选字列表中选择所需汉字，然后按**确认**。选定的汉字将显示在正文区中。

注音输入实例——输入“生日快樂”

- 滚动到**写信息**（功能表 1-1）。
- 输入“生”字的注音：按三下 ，按四下 ，然后按一下  以输入阴平声（一声）。
- 从候选字列表中选择“生”字并按**确认**。“生”字会输入到正文区中。



















- 输入“日”字的注音：按四下 ，然后按四下  以输入去声（四声）。
- 从候选字列表中选择“日”字并按**确认**。“日”字会输入到正文区中。
- 输入“快”字的注音：按两下 ，两下 ，按一下 ，然后按四下  以输入去声（四声）。
- 从候选字列表中选择“快”字并按**确认**。“快”字会输入到正文区中。
- 输入“樂”字的注音：按四下 ，三下 ，然后按四下  以输入去声（四声）。
- 从候选字列表中选择“樂”字并按**确认**。“樂”字会输入到正文区中。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画归纳为横、竖、撇、点、折五类，对应于数字键  到 。有关对应关系和笔画分类的详细信息，请参见本节后面的笔画分类表。在使用此输入法前，请先仔细阅读该表。

按键	2	3	4	5	6
可以输入	一	丨	丿	丶	㇏












笔画输入实例——输入简体汉字“诺基亚”

1. 进入**写信息**（功能表 1-1），按  以切换到笔画输入法。
2. 输入“诺”字的笔画：按一下  以输入丿，按一下  以输入冫，按一下  以输入一，按两下  以输入两个丨。
3. 用  和  从候选字列表中选择“诺”字并按**确认**。“诺”字会输入到正文区中。
4. 输入“基”字的笔画：按一下  以输入一，按两下  以输入两个丨，按两下  以输入两个一。
5. 用  和  从候选字列表中选择“基”字并按**确认**。“基”字会输入到正文区中。
6. 输入“亚”字的笔画：按一下  以输入一，按两下  以输入两个丨，按一下  以输入丿，按一下  以输入丨。
7. 用  和  从候选字列表中选择“亚”字并按**确认**。“亚”字会输入到正文区中。



提示：输入尽可能多的笔划，以减少候选字列表的长度。




笔画输入实例——输入繁体汉字“諾基亞”

1. 进入**写信息**（功能表 1-1），按  以切换到笔画输入法。
2. 输入“諾”字的笔画：按一下  以输入丿，按三下  以输入三个一，按一下  以输入丨。
3. 输入“基”字的笔画：按一下  以输入一，按两下  以输入两个丨，按两下  以输入两个一。
4. 输入“亞”字的笔画：按一下  以输入一，按一下  以输入丨，按一下  以输入一，按两下  以输入两个冫。


■ 英文字母、数字、空格以及符号和标点的输入

只有当光标位于正文区中，而且输入区为空时，才能进行输入。如果输入区不为空，请先按住**清除**以清除输入区中的所有內容。


输入字母


1. 反复按  以将输入法切换到大写字母或小写字母。
2. 反复按标有所需字母的数字键（ 至 ），直至该字母出现在正文区中。按一次可输入数字键盘上的第一个字母，按两次可输入第二个字母，依此类推。

输入数字





- 按住  以将输入法切换到数字，使用数字键直接输入数字。
- 在大写字母和小写字母输入法下，可以采用两种方法输入数字：一种是按住数字键，直到该数字出现在正文区中；另一种是反复按数字键直到该数字出现。

输入空格

按  可向正文区中输入空格。

注意：在使用注音和数字输入法时，如需输入空格，请先切换到其它的输入法，然后再按  以输入空格。

输入符号和标点



- 在使用除数字输入法和注音输入法以外的各种输入法时，反复按  可以输入以下常用英文符号和标点：
.,?!-&':
- 在使用除数字输入法以外的各种输入法时，按  可显示符号和标点的列表。汉字输入法和字母输入法下列表的内容不同，分别是中文或英文的符号和标点。按  和  将反白显示块移动到所需符号或标点，按**确定**。

■ 删除和插入

删除输入的内容

- 当输入区不为空时，快速按**清除**可以从右向左逐个删除输入区中的内容。按住**清除**可以删除输入区中的所有内容。
- 当输入区为空时，快速按**清除**将删除正文区中光标左侧的字符。按住**清除**将删除正文区中的所有字符。



插入

使用  或  移动光标至所需插入的位置，输入要插入的内容。



5. 电话簿



可将电话号码及其相关的姓名储存在手机的存储器（手机电话簿）或 SIM 卡（SIM 卡电话簿）中。手机内部电话簿可储存 250 个姓名和电话号码（每个最多可包括 30 个数字）。本手机支持最多可储存 250 个姓名和电话号码的 SIM 卡。除了可储存姓名和电话号码外，电话簿还提供了其他管理这些姓名和号码的功能。

进入电话簿

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 通话过程中，按**操作**，用  或  滚动到**电话簿**，然后按**进入**。

■ 选择电话簿（当前存储器）

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 用  或  滚动到**其他选项**并按**进入**。
3. 滚动到**当前存储器**并按**进入**。
4. 滚动到 **SIM 卡**或**手机**并按**确认**。

显示屏上用符号  表示 SIM 卡存储器，用符号  表示手机存储器。




注意：更换 SIM 卡后，将自动选择 SIM 卡存储器。

■ 储存姓名和电话号码（增加姓名）

可将姓名和电话号码储存在手机内部或 SIM 电话簿中。

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**增加姓名**并按**进入**。
3. 输入姓名并按**确认**。
4. 输入区号和电话号码，然后按**确认**。





提示：如果您在国家代码前输入了国际拨号前缀“+”号（按两次），则当您在外国打电话时，就能使用相同的电话号码。








提示：快速储存：在待机模式下，输入电话号码并按**储存**。输入姓名并按**确认**。

■ 提取姓名和电话号码

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**查找**并按**进入**。
3. 输入要搜索的姓名的第一个汉字或字母。
4. 按**确认**。
5. 按  或  直到显示所需姓名。



提示：快速搜索：在待机模式下按  或 。用  或  滚动到所需姓名。如果姓名为拼音字母，则输入第一个拼音字母，可快速查找到以该拼音字母开头的第一个姓名；如果需要，按  滚动至所需姓名。

■ 复制姓名和电话号码

您可一次全部或逐个将姓名和电话号码由手机复制到 SIM 卡或者从 SIM 卡复制到手机。

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**复制号码**并按**进入**。
3. 选择复制的方向，**手机至卡**或相反，按**进入**。
4. 滚动到**逐个复制**或**全部复制**，然后按**进入**。
5. 如果选择**逐个复制**
 - 选择保留或删除原始的姓名或电话号码，然后按**进入**。
 - 滚动到要复制的姓名和 / 或电话号码。按**复制**开始复制或**返回**取消操作。

如果选择**全部复制**

- 选择保留或删除原始的姓名或电话号码，然后按**进入**。
- 按**确认**开始复制或**返回**取消操作。

如果将要复制的姓名对目标电话簿来说太长，将自动被截短。

如果目标电话簿中已有这个姓名，而电话号码不同，则将在此姓名后添加顺序号。

■ 删除姓名和电话号码

您可从选定的电话簿中删除姓名和电话号码，可逐个删除，也可一次全部删除。

逐个删除


1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**删除**并按**进入**。
3. 滚动到**逐个删除**并按**进入**。
4. 滚动到要删除的姓名和电话号码。按**删除**，然后按**确认**确认。

全部删除

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**删除**并按**进入**。
3. 滚动到**全部删除**并按**进入**。
4. 选择要删除的电话簿，**手机**或**SIM 卡**。按**进入**。
5. 提示**全部删除？请确认！**时，按**确认**。
6. 输入保密码并按**确认**。

有关保密码的更多信息，请参见第 42 页的“保密码（5 位）”。

■ 将电话号码设定为单键拨号号码

储存在电话簿中的前九个姓名和电话号码会自动储存为单键拨号号码，可以使用数字键进行单键拨号。如果要将其他的号码设定为单键拨号，请采取下列步骤：

1. 按**电话簿**并选择**单键拨号**。如果没有设为单键拨号的电话号码，按**设定**。

如果已给一个键指定了电话号码，您可以先按**操作**，然后查看、修改或删除它。



注意：若手机已自动将电话簿中的电话号码储存到单键拨号键，屏幕上也会显示**设定**。

2. 从电话簿中搜索所需的姓名和/或电话号码，然后按**确认**以选择它。

有关单键拨号键的使用，请参阅第7页的“单键拨号”。

■ 号码分组

您可以对储存在电话簿中的姓名和电话号码分组，如**家庭**和**同事**。

可对每个号码分组进行设置，当接收到来自某个号码组成员的电话时，手机发出特殊的铃声，并且在显示屏上闪烁显示预设的图案。

可设置手机仅在接收到属于某个特定号码分组的电话号码的电话时才响铃。请参阅“情景模式（功能3）”。

在号码分组中添加电话号码

1. 在待机模式下，按**电话簿**，选择**查找**。
2. 滚动到要添加到号码分组中的姓名和电话号码。
3. 按**详情**并按**操作**。
4. 滚动到**号码分组**并按**进入**。
5. 滚动到所需的号码分组，如**家庭**，然后按**进入**。

为号码分组设置铃声类型和图案

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**号码分组**并按**进入**。
3. 滚动到所需的号码分组，并按**进入**。
4. 滚动到下列任一选项并按**进入**。
 - **重新命名**输入号码分组名称并按**确认**。
 - **分组铃声**滚动到所需的铃声类型，并按**确认**。**预设**是为当前选定的情景模式选定的铃声类型。
 - **分组标识图案**滚动到**开、关、浏览分组标识、经红外发送、发送分组标识**（经短信息发送），然后按**进入**。

如果选择了**发送分组标识**（网络服务），输入接收人的电话号码或从电话簿中提取该号码，然后按**确认**。

■ 电话簿状态

可以查看电话簿中储存了多少姓名和电话号码，以及还有多少可用空间。

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**其他选项**并按**进入**。
3. 滚动到**存储状况**并按**进入**。
4. 滚动到**SIM 卡**：或**手机**：。将显示可用空间数和已用空间数。

■ 为储存的姓名和电话号码设置显示格式

手机可用三种方式显示储存的电话号码和姓名，称为**显示格式**。


- **每页显示多名**，一次显示两个或三个姓名。
- **姓名与号码**，同时显示一个姓名和一个电话号码。
- **每页显示一名**，一次仅显示一个姓名。

设置显示格式

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**其他选项**并按**进入**。
3. 滚动到**显示格式**并按**进入**。
4. 滚动到**每页显示多名**或**姓名与号码**或**每页显示一名**并按**确认**。

■ 特服号码

启用此功能可轻松拨打服务供应商的特服号码。只有当您的服务供应商已经将特服号码储存到您的SIM卡中，该功能才会显示。

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**特服号码**并按**进入**。
3. 滚动到所需的特服号码，并按  拨打该号码。

■ 经红外复制

将姓名和电话号码复制到您的手机

通过红外接口，将姓名和电话号码从兼容手机复制到您的手机中。

1. 按**功能表**，滚动到**红外接口**（功能9），并按**进入**。您的手机现在可以从红外接口接收数据了。
另一手机的用户现在可以通红外接口发送姓名和电话号码。
2. 姓名和电话号码复制到您的手机中后，按**操作**并滚动到**显示**、**储存**或**放弃**，然后按**确认**。

■ 从您的手机复制

您可以将电话簿中的姓名和电话号码复制到兼容手机或运行适当应用程序的PC机上。

1. 确保另一手机或PC设置为可经红外接口接收数据。

电话簿

2. 提取要复制的姓名或电话号码。
3. 按**详情**并按**操作**，滚动到**经红外发送**将电话号码和姓名复制到另一手机或 PC 机。
4. 按**进入**。

■ 语音拨号

语音拨号功能使您可以通过说出声控标签（已添加到所需姓名和电话号码中）来拨打电话。声控标签可以是任一口述的单词（如姓名）。

使用语音拨号前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制声控标签和拨打电话。
- 当录制声控标签或拨打语音电话时，请将手机放在正常的位置，靠近耳朵。
- 声控标签的最长录制时间为 1.5 秒，但是不接受非常短的姓名。
- 手机存储器中最多可储存 8 个声控标签。



注意：手机必须处于可接收到足够蜂窝信号强度的服务区内。并且，您必须准确无误地说出录制的名字。这可能会有一定的难度，例如，在嘈杂的环境内或处于紧急状态下。因此您不应在所有情况下都完全依赖语音拨号。

在电话簿条目中增加声控标签

- 将要添加声控标签的姓名和电话号码储存或复制到手机的存储器中。
 - 也可将声控标签添加到 SIM 卡中的姓名和电话号码中，但是如果将您的 SIM 卡换到另一手机中，或您的手机中使用了另一 SIM 卡，则这些声控标签将会被删除。
1. 在待机模式下，按**电话簿**进入电话簿并选择**查找**。
 2. 滚动到要为其添加声控标签的姓名和电话号码，然后按**详情**并按**操作**。
 3. 滚动到**加声控标签**并按**进入**。显示**按开始键，铃声提示后，请讲话**。

按开始键，铃声提示后，请讲话

开始

返回

4. 按**开始**。手机将发出提示声，然后显示**请讲话**。

5. 请清楚地说出要录制的声控标签。
6. 手机将播放录制的标签，并显示**正播放**。如果不想储存此录音，请按**返回**。
7. 成功储存声控标签后，将显示**声控标签已存**。

声控标签储存在电话簿的**声控标签**列表中。

播放声控标签

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**声控标签**并按**进入**。
3. 滚动到要播放其声控标签的姓名（或电话号码），并按**操作**。
4. 滚动到**播放**并按**确认**。

使用声控标签拨打电话

1. 在待机模式下，按住**电话簿**以启动语音拨号。手机将发出一提示音，并显示**请讲话**。
2. 清楚地说出声控标签。

如果未找到或识别出相匹配的声控标签，手机会要求您再试一次。按**确认**再次启动语音拨号，或按**退出**返回到待机模式。

3. 手机会显示**正搜索**并自动拨打识别出的声控标签的电话号码，并。

使用 HDC-5 耳机拨打电话

1. 按耳机键：发出短暂提示声。
2. 清楚地说出声控标签。
3. 手机播放识别出的声控标签，然后自动在1.5秒后拨打识别出的声控标签的电话号码。

更改声控标签

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**声控标签**并按**进入**。
3. 滚动到要更改其声控标签的姓名（或电话号码）处，并按**操作**。
4. 滚动到**更改**并按**确认**。显示**按开始键，铃声提示后，请讲话**。
5. 按**开始**。手机将发出提示音并显示**请讲话**。
6. 请清楚地说出要录制为新声控标签的词。手机将重新播放新的声控标签并确认储存这个声控标签。

删除声控标签

1. 在待机模式下，按**电话簿**。
2. 滚动到**声控标签**并按**进入**。
3. 滚动到要删除其声控标签的姓名（或电话号码）处，并按**操作**。
4. 滚动到**删除**并按**确认**。显示**删除声控标签？**。
5. 按**确认**以删除声控标签。







6. 功能表的使用方法

本手机提供一系列功能让您设置手机以满足您的需求。这些功能是以功能表和子功能表的形式组织的。




功能表中的许多功能都提供有简短的帮助信息。滚动到所需的功能表项，等待大约 15 秒，就可以看到该功能的帮助信息。

通过滚动屏幕或使用快捷方式可进入功能表和子功能表。


■ 通过滚动进入功能表功能

1. 在待机模式下，按功能表进入功能表功能。用  或  滚动到所需的主功能表，如设置。按  以进入此功能表。
2. 如果该功能表包括子功能表，例如通话设置，可用  或  滚动查找所需项。按  进入子功能表。



如果进入了包括子功能表的功能表，重复此步骤。

3. 用  或  滚动查找要选的设置。按  以确认选定的设置。



提示：按  可返回到上一级功能表。







提示：按  或按住  可退出功能表而不更改功能表的设置。





■ 使用快捷方式进入功能表功能

功能表项（功能表、子功能表和设置选项）均已编号，可使用它们的快捷编号快速地进入。快捷编号显示在显示屏的右上角。有关功能表快捷编号的信息，请参阅功能表。

1. 在待机模式下，按功能表。
2. 在 3 秒钟之内输入快捷编号的第一位。按此方法输入快捷编号的其他位。

例如：将“任意键接听”功能设置为开

- 按功能表，、、 和 .

按功能表可进入功能表，按  可进入设置，按  可进入通话设置，按  可进入任意键接听，然后按  可将任意键接听功能设置为开。

进入功能 1 中的功能项：

- 按功能表并输入数字 01。然后输入所需的快捷编号的其他位。

7. 功能表功能

■ 信息 (功能 1)



发送文字信息 (写信息)

快捷编号：功能 1-1。通过短信息服务 (SMS) 网络服务，您可以将简短的文字信息发送到具有 SMS 功能的手机。

在发送信息之前，需要在“信息设置”功能中储存信息中心号码。当您订购“短信息服务”时，可从服务供应商处获得这个号码。

写和发送文字信息

在写信息功能表中，您可以写入和修改最多 70 个字符的文字信息。

1. 在信息功能表中，滚动到写信息并按进入。
2. 输入信息。
3. 按操作以显示下列功能
 - 发送。
 - 拼音或注音。
 - 笔画。
 - 数字。
 - 大写字母。
 - 小写字母。
 - 选择设置组。
 - 储存。
 - 清除屏幕。

4. 要发送信息，选择发送并按确认。
5. 输入接收人的电话号码，或按查找从电话簿中提取此号码。找到所需电话号码后按确认。
6. 按确认发送此信息。



预想式英文输入法

使用预想式英文输入法可以按一次键就输入字符。此文字输入法以内置词典为基础，您可在词典中增加新的词。










注意：只有将手机语言（功能表 4-7-1）选为 English，才可使用此功能。




启用或禁用预想式英文输入法：



1. 选择 Write messages，按 Options。
2. 滚动到 Dictionary 并按 OK。
3. 滚动到 English，然后按 OK。
 屏幕上将显示 T9 dictionary activated，表示预想式英文输入模式已打开，以  表示。
 要从预想式英文输入法切换到传统文字输入法，可以：
 - 按 Options 并滚动到 Dictionary。按 OK，滚动到 Dictionary off 并按 OK。屏幕上将显示 T9 dictionary deactivated。
 - 或者，按两次 .

用预想式英文输入法写信息:


1. 当在英文预想式英文输入模式下时, 使用  至  键开始写入单词。每个字母只需按一次键。例如, 要写入单词 Hello, 按  (输入 h),  (输入 e),  (输入 l),  (输入 l), 以及  (输入 o)。写完这个单词前无须注意显示屏上的显示。



- 按 Clear 可删除字符。
- 按  可转换字母大小写模式。
- 按住  可切换字母模式和数字模式。
- 要插入单词, 按 Options。滚动到 **Insert word**。写入单词并按 OK。
- 要在字符模式下插入单个数字, 按住相应的数字键即可。
- 要插入多个数字, 按 Options。滚动到 **Insert number** 并按 OK。输入所需的数字并按 OK。
- 要插入符号, 按住 。滚动到所需的符号, 并按 OK。或者, 也可以按 Options, 滚动到 **Insert symbol**, 并按 OK。滚动到所需符号, 并按 OK。

2. 输入完单词且确认它正确后, 可按  或用  插入一空格以确认该单词。
3. 如果该单词正确, 开始写入下一个单词。

如果输入的单词不正确, 可执行以下操作:

- 反复按  直到出现所需单词并确认它。
- 按 Options, 滚动到 **Matches** 并按 OK。滚动浏览这些单词, 并按 OK 选择正确的单词。




将所需的单词增加到匹配单词列表中

1. 如果在预想式英文输入模式中未找到匹配的词, 可将新词插入词典中。按 Spell 并在传统文字输入模式下输入所需的词。
2. 按 OK 储存该单词。




注意: 如果词典的空间已满, 添加的新单词将替换以前添加的旧单词。

写入复合词的方法如下:



1. 输入复合词的前半部分, 并按  确认。
2. 输入复合词的后半部分, 并按  或  确认。

阅读文字信息（收到的信息）

快捷编号：功能 1-2。收到文字信息时，屏幕上将显示  指示图标及新信息个数以及**条新信息**字样，并听到提示声。


- 按**阅读**立即查看信息，或按**退出**退出，以后再查看信息。


要以后查看信息列表：


1. 在**信息**功能表中，滚动到**收到的信息**，然后按**进入**。
2. 滚动到所需信息并按**阅读**进行阅读。使用  或  浏览该信息及相关内容，如发信人的电话号码以及日期和时间。
3. 阅读信息时，按**操作**以选择以下的某个选项，然后按**确认**以启动它：
 - **删除**，删除此信息。
 - **回复**，回复此信息。
 - **聊天室**：您可以使用文字信息与另一方聊天。输入您的聊天昵称并按**确认**。写入聊天信息并按**确认**以发送它。有关更多信息，请参阅第 25 页的“聊天室”。
 - **修改**，改动信息的内容。
 - **提取号码**，从信息中提取电话号码以进行拨打或将它储存在电话簿中。
 - **转发**，继续发送此信息。
 - **详情**，显示信息的详情：发信人的姓名或电话号码、发

送所使用的信息中心、日期和时间、可用的回复路径。



注意：如果标题前有 ，表示该信息尚未阅读。

如果标题前有 ，表示该信息是一份发送情况报告。

如果  闪烁，表明手机没有足够空间储存新信息。需要删除一些现有的信息。

查看自己的信息（已存信息）

快捷编号：功能 1-3。可在此功能表中储存您自己的信息。

1. 进入**信息**功能表后，滚动到**已存信息**，然后按**进入**。
2. 滚动到所需信息，然后按**阅读**进行阅读。
3. 阅读时按**操作**，可进入除**回复**、**聊天室**和**详情**以外的其他与“收到的信息”（功能 1-2）相同的功能选项。
4. 如果要发送这个储存的信息，可使用**转发**操作。

聊天室

快捷编号：功能 1-4。使用**聊天室**功能，您可以使用文字信息与其他人交谈。

您可以使用此功能表开始交谈，也可以在阅读收到的信息时按**操作**以选择聊天室功能进行交谈。

功能表功能

1. 如果您在此子功能表中开始交谈，则应输入或从电话簿中提取对方的电话号码，并按**确认**。
2. 输入您交谈时使用的昵称并按**确认**。
3. 象输入一般的文字信息一样输入交谈信息，然后按**操作**并选择**发送**以发送信息。

按**操作**可进入与写信息相同的功能选项，**储存**除外。此外，**聊天记录**可在当前交谈过程中显示以前收到的信息，**你的名字**可用来修改聊天昵称。

4. 从另一方得到的回复（以“>”和发送方的昵称表示）将显示在您的原信息（以“<”和您的昵称表示）的上方。可按**确认**清除显示屏，写入回复信息后，按**操作**并选择**发送**以回复。对每条交谈信息重复此步骤。

图片信息

快捷编号：
功能 1-5。
手机允许您接收和发送带有图片的文字信息。这些信息称为图片信息。手机中有一些预设的图片信息。



注意：此功能只有当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。

接收到图片信息时

- 立即查看信息：按**查看**。读信息时，可按**储存**以保存信息。
- 要稍后在此功能表中查看该信息：先按**退出**，然后按**确认**以储存信息。



注意：如果已无空间存储新的信息，首先您需要选择一个旧信息，再以新信息替换它。

发送图片信息

1. 在**图片信息**功能表中，选择一个预设的图片并按**查看**。
2. 如果显示的图片符合您的需要，按**操作**，滚动到**编辑文字**并按**进入**。

如果显示的图片不符合您的需要，按**返回**并重复步骤 1。

3. 写入信息。

要在信息发出前查看整个信息，按**操作**，滚动到**预览**并按**确认**。

4. 要发送信息，按**操作**，选择**发送**并按**确认**。

只有能提供“图片信息”功能的手机可接收和显示图片信息。



注意：每条图片信息都是由几条文字信息构成的。因此，发送一条图片信息的费用可能要多于发送一条文字信息的费用。

由于图片信息是保存在手机中的，所以即使使用同一 SIM 卡，也无法在另一部手机上查看它们。

信息设置

自定义设置¹

快捷编号：功能 1-6-1。设置组或“自定义设置”是发送文字信息所需设置的集合。

例如，如果您的服务供应商支持，您只需选择其中定义了正确的传真发送设置的设置组，就可以传真的方式发送文字信息。

每个设置组都有各自的子功能表：

- **信息中心号码**

使用此功能表以存储发送文字信息所需的信息中心的电话号码。

输入或修改此电话号码并按**确认**进行确认。

- **发送格式**

您可要求网络将您的**文字**信息转换为其他格式，如**传真**、**寻呼**或**电子邮件**（网络服务）。

接收人必须有相应的设备才可接收转换的信息，如传真机。

- **信息有效期**

用此网络服务设置当您试图发送文字信息时文字信息在信息中心储存的时间。

- **重新命名信息设置组**

此功能允许您重新命名自定义设置。

共用设置²

快捷编号：功能 1-6-2。

- **发送情况报告**

您可要求网络发送有关文字信息的发送情况报告（网络服务）。

- **信息回复中心**

可要求网络通过您自己的信息中心传送对文字信息的答复（网络服务）。

信息台

快捷编号：功能 1-7。此网络服务使您可以接收来自服务供应商的有关不同栏目（如天气或交通状况）的信息。要了解可用栏目及相关的号码，请与您的服务供应商联系。

选择**开**，就可以接收现有栏目的有关信息。

栏目目录检索来自网络的可用栏目列表。在**栏目**中，您可将栏目增加到栏目列表中。您还可**修改**或**删除**栏目列表，或**选择**将栏目标记为“启动”或“未启动”。

选择**语言**可为信息设置语言。仅显示选定语言的信息。


1. 设置组的数量取决于 SIM 卡能够提供多少设置组。

2. 此功能表的快捷编号取决于可用的自定义设置组的数量。这里假设只有一组自定义设置可用。

传真或数据

快捷编号：功能 1-8。使用此功能之前，需要激活功能 9 中的 IR 功能（红外接口）并确保手机已与兼容设备连接。

拨打数据或传真电话

1. 在**信息**功能表中，选择**传真或数据**。
2. 滚动到**传真与数据**或**语音与数据**，然后按**确认**。**语音与数据**使您可在通话期间从语音模式切换到数据（或传真）模式。
3. 输入或提取所需的电话号码并按**确认**。
4. 如果在步骤 2 中选择了**语音与数据**，要在通话期间切换语音和数据 / 传真模式时，按**操作**，选择**语音模式**或**数据模式**（或传真模式），然后按**确认**。
5. 传送后，按  挂断电话。

接收传真或数据电话

即使键盘锁住，仍可按正常方式接听数据或传真电话。

网络命令编辑器

快捷编号：功能 1-9。可从这个子功能表向您的服务供应商发送网络服务的服务请求（如启动命令）。


语音信息

接听留言

快捷编号：功能 1-10-1。进入此子功能表后，手机自动拨打存储在功能 1-10-2 中的语音信箱电话号码。

每条手机线路都有各自的语音信箱号码，请参阅功能 4-6-6 “当前号码”。



提示：或者，可在待机模式下按住  键。

语音信箱号码

快捷编号：功能 1-10-2。可在功能表**语音信箱号码**中储存语音信箱的电话号码。输入该电话号码并按**确认**。此号码将保持不变，直到您替换它。您可从您的服务供应商处获得此号码。

■ 通话记录 （功能 2）



只有当您所使用的网络支持“来电线路识别”功能，而且手机是打开的并处于网络服务区内，您的手机才能记录未接来电和已接来电。


未接来电

快捷编号：功能 2-1。该功能允许您查看最近未接听的 10 个电话号码的列表（网络服务）。

使用“未接来电”功能中的选项可以查看每个来电的日期与时

间，并可查看、编辑、删除或将该号码储存在电话簿中。



提示：当显示未接来电的提示时，可按**显示**查看电话号码。如果要立即回电，按.

已接来电

快捷编号：功能 2-2。该功能允许您查看最近接听的 10 个电话号码的列表（网络服务）。

使用“已接来电”功能中的选项可以查看每个来电的日期与时间，并可查看、编辑、删除或将该号码储存在电话簿中。

已拨电话

快捷编号：功能 2-3。该功能允许您查看最近拨打的 10 个电话号码的列表，包括已接通的或试拨的电话号码。

可以使用“已拨电话”功能中的选项查看每个来电的日期与时间，并可查看、编辑、删除或将该号码储存在电话簿中。

删除最近记录

快捷编号：功能 2-4。可以用此功能删除功能 2-1 至 2-3 中出现的所有电话号码。

在下列情况下也会删除这些电话号码：

- 打开手机时，其中的 SIM 卡不是手机最近使用的五张卡之一。
- 改动了功能 4-8-5 中的“保密项”设置。

通话计时

快捷编号：功能 2-5。可使用此功能查看打入的和打出的电话的大致时间。可使用**计时器清零**将计时器清零。您必须有保密码才可执行上述操作。请参阅“参考信息”——“密码”。



注意：手机显示的通话时间与从服务供应商处得到的收据中的实际通话时间可能有所差异，这取决于网络功能、记帐的去零取整等等。

通话计费

快捷编号：功能 2-6。您可使用此网络服务查看最近一次通话和所有电话的大致费用，以及将计价器清零。要对计价器清零，必须有 PIN2 码。请参阅“参考信息”——“密码”。

每张 SIM 卡的通话费用将按功能 2-7-2 中指定的收费单位分别显示。



注意：手机显示的通话费用与从服务供应商处得到的收据中的实际通话和服务费用可能会有所差异，这取决于网络功能、记帐的去零取整以及税收等等。

话费设定

话费限额

快捷编号：功能 2-7-1。可以用此网络服务将话费限定在所选收费单位总数或货币单位总数内。

如果选择了**开**，则在待机模式下将显示剩余单位数。

只要不超过设定的话费限额，您就可以拨打和接听收费电话。

设置话费限额时您可能需要 PIN2 码，这取决于您使用的 SIM 卡。请参阅“参考信息”——“密码”。

计费方式

快捷编号：功能表 2-7-2。手机可按收费单位或所需货币的形式显示话费限额。有关收费单位价格信息，请与您的服务供应商联系。

要在此功能表中选择货币或收费单位，可能需要 PIN2 码。请参阅“参考信息”——“密码”。

情景模式 (功能 3)



此功能为您提供了自定义电话铃声以适应各种事件和环境的简便方法。

如果要改动手机当前使用的情景模式，快速按电源键。滚动到所需的情景模式，并按**确认**。这样，您可选择另一种情景模式，但不是自定义该情景模式。



提示：快速设定**无声**，如果您想快速启动**无声**情景模式，按电源键和 3def 。要更改到**标准**模式，按电源键和 2abc 。

自定义情景模式

1. 在**情景模式**功能表中，显示下列情景模式：

- **标准**，这是默认的设置
- **无声**，将所有铃声设为无声
- **会议**，将手机铃声设为安静
- **户外**，将手机铃声设为响亮
- **我的模式**是一种更为随意的情景模式
- **(空白)**

您可以用收到的（例如，从您的服务供应商处）情景模式替换**(空白)**情景模式。有关可用性及其他信息，请与您的服务供应商或其他情景模式供应商联系。

- 要自定义情景模式，滚动到所需的情景模式，如**标准**，并按**操作**。
- 选择**个性化选择**并按**确认**。
 - 如果选择了**启动**，则只是打开选定的情景模式。不能以此方式自定义情景模式。
- 滚动到所需的设置，如**铃声类型**，然后按**进入**。
- 在铃声类型列表中，滚动到所需的选项并按**确认**。

情景模式的铃声设置

响铃方式

您可定义手机如何通知您有语音来电。可选项包括：**连续响铃**、**渐强**、**响铃一次**、**蜂鸣**、**优先号码组**和**关**。

铃声类型

为语音来电设置铃声类型。

铃声音量

为铃声和信息提示声设置音量级别。

自谱铃声


您可以谱写自己的铃声。您谱写的铃声将显示在铃声列表的最后。




注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用无线电话或使用无线电话会引起干扰或危险时，请不要开机。



新建铃声

- 滚动到要编辑的铃声并按**进入**。

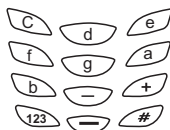




- 输入所需的音阶。例如，按  可输入音阶 **f** (显示为 **f**)。在输入每个音符后，手机都会播放它（除非手机提示音设置为关）。

- 要调整音符的效果：

- 音长：**按  可缩短 (-)，按  可延长 (+) 音符或休止符的音长。默认的音长是 1/4。音长显示在音符的前面，如 **16d** 表示音符 **d** 的音长是 1/16。



按住音符键可将音符延长半拍，音长后会显示一个点，如 **8.a**。

- 休止符：** 插入一个与前一音符音长一样的休止符（即一个停顿）。休止符的默认音长是四分之一拍 (1/4)。休止符以 “-” 符号表示。
- 八度音：** 设置新音符的八度音。八度音以音符后面的数字表示（如 **e1**）。
- 音调：** 可使音阶听起来更高（表示为音符前面

功能表功能

的), 如 **f**。对于音阶 **e** 和 **b**, 音调不可选。

4. 要修改音符:

- 按  和  可分别向左或右移动光标。
- 清除用于删除光标左侧的音符或休止符。

5. 铃声编辑完成后, 按**操作**, 滚动到下列功能之一, 并按**确认**。

播放: 播放铃声。

储存: 您可以为铃声命名并将它储存在铃声类型列表中。

节奏: 您可以选择铃声的节拍 (以每分钟的拍数表示)。

发送: 您可以用文本信息的形式发送谱写的铃声。

清除屏幕: 删除显示屏上的所有音符。

退出: 可以退出 “自谱铃声” 功能表。

示例: 下面是一个铃声的示例。如上文所述输入音符并播放。您可更改铃声的各种特性, 如音阶、八度音、音长等, 并了解这些特性如何影响铃声。

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2
8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2
8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2
1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2
8d3 1- 8-

接收铃声

当其他人向您发送铃声时, 您将听到信息提示声, 并显示相关的文字。

要播放、储存或删除铃声, 按**操作**, 滚动到所需功能, 并按**确认**。

振动提示

可将手机设置为在收到语音来电时振动。当手机连接到充电器或台式充电座时, 振动器不能工作。

信息提示声

为文字信息设置铃声类型。

按键音

为按键音设置音量级别。

警告及游戏音

设置手机使其发出警告, 如在电池没电时或在玩手机上的游戏时。此设置对与网络服务有关的铃声不起作用。

屏幕保护图案

设置手机处于待机模式下的时间超过指定时间 (“启动时间”) 后显示的图片。

选择**关**、**开** (显示之前选定的屏幕保护图案)、**设定启动时间**或**选择屏保图案**, 然后按**确认**。

如果选择了**选择屏保图案**, 将显示当前选定的屏幕保护图案。要更改它, 滚动到所需图片并按**确认**。如果选择了**设定启动时间**, 滚动到所需时间并按**确认**。

重新命名

您可以重新命名选定的情景模式。只有**标准**情景模式是不能重新命名的。

■ 设置 (功能 4)



闹钟

快捷编号：功能 4-1。可设置手机在特定时间响铃。如果设置了响铃时间，可选择**开**以更改时间，或选择**关**以关闭闹钟。即使在手机关机的时候，闹钟仍可工作。

闹钟使用为时钟设置的时间格式：12 小时制或 24 小时制。请参阅“功能 4-2”。

到响铃时间时

手机发出警告音。手机响铃时，屏幕上显示**时间到！**并且背景灯闪烁。手机响铃一分钟后，或者您按了任意键，手机将停止响铃，并在几分钟后继续。您可按**停止**或关闭手机来停止这种“再响”情况。

如果到响铃时间时手机处于关机状态，手机会自动打开并开始响铃。如果按**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打电话。按**确认**以进行网络注册，或按**取消**关闭手机。



注意：当禁止使用手机或使用手机会引起干扰或危险时，请不要打开手机。

时钟

快捷编号：功能 4-2。在此功能表中，您可选择在显示屏上隐藏或显示时钟、调整时间或者选择 12 小时制或 24 小时制格式。



注意：如果手机电池已取下很长时间，需要重新设置时间。

提示音设置

响铃方式

快捷编号：功能 4-3-1。用于定义手机如何提示您有语音来电。可选项包括：**连续响铃**、**渐强**、**响铃一次**、**蜂鸣**、**优先号码组**和**关**。

铃声类型

快捷编号：功能 4-3-2。设置接到来电时手机播放的铃声。

铃声音量

快捷编号：功能 4-3-3。用于设置铃声和信息提示声的音量大小。

自谱铃声

快捷编号：功能 4-3-4。您可以创建自己的铃声。您谱写的铃声将显示在铃声列表的最后。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用无线电话或使用无线电话会引起干扰或危险时，请不要开机。

功能表功能

振动提示

快捷编号：功能 4-3-5。将手机设置为接到来电时进行振动提示。当手机连接到充电器或台式充电座时，振动器不能工作。

附件设置

只有在手机正使用或已使用过耳机 HDC-5 或车载免提系统 PPH-1 时，才显示此情景模式。

耳机 HDC-5

快捷编号：功能 4-4-1。当使用耳机 HDC-5 时，可使用下列选项：

- 预设模式和
- 自动应答。

免提

快捷编号：功能 4-4-2。当使用车载系统 PPH-1 时，可使用下列选项：

- 预设模式，
- 自动应答和
- 灯光


自动更新时间

快捷编号：功能 4-5。此网络服务可根据当前时区更新您手机中的时钟。可选项包括：

- 开，自动地更新时间和日期。
- 更新前先确认，要求对更新进行确认。
- 关，不进行更新。

通话设置




任意键接听

快捷编号：功能 4-6-1。打开此功能时，迅速地按任一键（除电源键、 和拒绝）即可接听来电。

自动重拨

快捷编号：功能 4-6-2。打开此功能后，手机会在一次不成功的试拨之后追加最多十次试拨来接通某一电话号码。

单键拨号

快捷编号：功能 4-6-3。打开此功能时，按住相应的数字键可拨打指定给单键拨号键  到  的姓名和电话号码。按住  键将拨打您的语音信箱号码。

呼叫等待

快捷编号：功能 4-6-4。启动此网络服务后，如果在进行通话时有新的来电，网络将通知您。手机发出轻柔的提示声。

发送本机号码

快捷编号：功能 4-6-5。使用此网络服务可以设置是否向接收方显示您的电话号码。网络设定将手机重新设置为由您的服务供应商商定的默认设置：开或关。


当前号码

快捷编号：功能 4-6-6。此网络服务允许您选择号码（即用户号码）1 或 2 拨打电话。您也可以禁止号码选择。有关此项服务的可用性，

请与您的网络运营商或服务供应商联系获得更多的信息。

如果选择号码 2，但没有订购此项网络服务，将不能拨打电话。但不论选择了哪个号码，两个号码中的来电都可接听。



提示：在待机模式下，按住  可从一个号码切换到另一个号码。

手机设置

语言

快捷编号：功能 4-7-1。在此功能表中，可选择用于显示文字的语言。如果选择了**自动**设置，则手机根据当前使用的 SIM 卡自动选择语言。如果在手机中未找到 SIM 卡上的语言，则使用英语。

该设置还会影响下列功能的时间和日期的格式：闹钟（功能 4-1）、时钟（功能 4-2）和日历（功能 8）。

微蜂窝显示

快捷编号：功能 4-7-2。该网络服务允许您将手机设置为在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用提供指示信息（网络服务）。

SIM 更新提示

快捷编号：功能 4-7-3。在此功能表中，可将手机设置为在使用 SIM 卡服务时显示确认信息。

本手机号码表

快捷编号：功能 4-7-4。此功能是一个记忆工具，如果需要可通过它来查看您自己的电话号码。

如果 SIM 卡允许的话，在此功能表中可以储存、删除和修改电话号码。

在此处所做的修改不会对您 SIM 卡中的实际用户号码有任何影响。

问候语

快捷编号：功能 4-7-5。此功能允许您设置一条开机时显示的简短信息。

网络选择

快捷编号：功能表 4-7-6。可自动或手动地选择您所连接的网络。

在**自动**模式下，手机将自动选择在您所在地区可用的蜂窝网络，可选择的网络有 **GSM900、GSM1800 或 EGSM900**。

在**手动**模式下，手机将显示可用网络列表，您可选择要使用的网络（如果此网络与您的本地网络运营商之间有漫游协议）。如果没有此类协议，屏幕上会显示**未注册使用该网络**字样，且您必须选择其他的网络。手机一直处于手动模式下，直到选择了自动模式或在手机中插入了另一张 SIM 卡。

保密设置

快捷编号：功能 4-8。您的手机中配有多功能的保密系统以防止手机或 SIM 卡被非法使用。请参阅“参考信息”——“密码”。

开机 PIN 码

快捷编号：功能 4-8-1。在此功能表中，可以设置当打开手机时要求输入 SIM 卡的 PIN 码。您需要输入 PIN 码才能打开此功能。

注意，一些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。

呼叫限制

快捷编号：功能 4-8-2。此网络服务允许您限制您的手机拨打或接听电话。要使用该功能您需要输入限制密码。

可选择的限制模式有：

- **禁止打出电话**，不能拨打电话。
- **禁止打出国际长途**，不能拨打国际长途电话。
- **除本国外禁打国际长途**，只能在本国内和往本国拨打电话。
- **禁止所有来电**，不能接听来电。
- **国际漫游时禁止来电**，在国际漫游时不能接听来电。
- **取消所有呼叫限制**

除**取消所有呼叫限制**外，其他每个功能都有下列选项：**启动呼叫限制**、**取消呼叫限制**或**查询状态**（它显示限制呼叫的类型）。

当启动了限制模式拨打电话时，屏幕上将显示提示信息。



注意：当呼叫被限制时，在某些网络中可能可以拨打一些紧急号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。

固定拨号

快捷编号：功能 4-8-3。如果您的 SIM 卡支持，可以限定只能拨打选定的电话号码。要设置此功能的开或关，或保存和修改列表中的号码，您需要输入 PIN2 码。



注意：在固定拨号设置为开的情况下，在一些网络中可能仍然可以拨打特定的紧急电话号码（例如 112 或其他官方紧急电话号码）。

封闭用户组

快捷编号：功能 4-8-4。此网络服务允许您指定可拨打和接听其电话的一组用户。**预设**使手机恢复为使用 SIM 卡所有者与服务供应商商定的用户组。



注意：当呼叫被限定为“封闭用户组”时，在某些网络中可能可以拨打一些紧急号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。

保密项

快捷编号：功能 4-8-5。您可以使用保密码来防止他人非法使用您的手机。设置保密项时需要保密码。可用选项有：

- 无，不需要密码。
- 电话簿，当选择手机电话簿时需要密码。
- 手机，当插入新的 SIM 卡时需要密码。



注意：当您改动保密项时，将删除所有最近的通话列表。

密码功能

快捷编号：功能 4-8-6。您可更改下列密码：保密码、PIN 码、PIN2 码和限制密码。这些代码只能包括 0 到 9 之间的字符。手机会提示您输入当前的代码和新的代码。它还会提示您再次输入新的代码以确认此代码。



注意：避免使用与紧急号码类似的密码，如（112），以防止误拨紧急号码。

出厂设置

快捷编号：功能 4-9。可将某些功能表设置恢复为原始值。使用此功能需要密码。

■ 呼叫转接 (功能 5)



此网络服务用于将来电转接到语音信箱（仅适用于语音电话）或其他的电话号码。


1. 选择**呼叫转接**功能表。可用的转接模式有：

- **转接所有语音来电**
- **本手机占线时转接来电**，仅适用于语音电话
- **无人接听时转接来电**，仅适用于语音电话
- **无网络或关机时转接来电**，当您的手机关机或不在网络服务区域中时，转接语音来电。
- **转接所有传真来电**
- **转接所有数据来电**
- **取消所有呼叫转接**，关闭所有转接模式。

2. 对于每种转接模式，您可选择

- **启动呼叫转接**，打开此转接模式。
- **取消呼叫转接**，关闭此转接模式。
- **查询状态**，显示受此转接模式影响的电话类型。
- **设定延时**，指定多长时间后转接来电。

可同时启动多个转接选项。

当所有的来电都被转接时，待机模式下将显示 .

每个电话号码均可有各自的转接设置。



提示：如果启动了**本手机占线时转接来电**则拒绝接听来电时也会转接该来电。

■ 游戏 (功能 6)







本手机提供了四个游戏：记忆力游戏、贪食蛇、逻辑猜图和八面夹击。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机，或使用手机会引起干扰或危险时，请不要开机。

选择要玩的游戏，然后选择**游戏规则说明**了解游戏规则。

游戏选项

- **新游戏**，开始一局新游戏。
- **最高分**，显示最高分。
- **游戏规则说明**，显示有关如何玩游戏的帮助信息。用  或  滚动查看信息。
- **级别**，允许您设置选定游戏的难度级别。用  或  选择所需的级别，并按**确认**。
- **继续**，用来继续暂停的游戏。
- **最后画面**，游戏结束后即显示游戏的最后画面。

开始两人游戏

可将贪食蛇游戏设置为两人玩的游戏。

开始两人游戏之前，在功能 6-2-3 中选择**两人游戏**并确保两部手机的红外接口指向对方。两位游戏者需要在各自的手机上启动相同的游戏，红外连接将自动启动。

■ 计算器 (功能 7)








手机中的计算器具有加、减、乘、除和货币换算功能。此计算器的精确度有限，且会发生舍入错误，尤其是在除不尽的时候。




注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机，或使用手机会引起干扰或危险时，请不要开机。

使用计算器

1. 在**计算器**功能表中，按**进入**。
2. 当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。
要插入小数点，按 。
3. 加：按一次 （出现+）。
减：按两次 （出现-）。
乘：按三次 （出现*）。
除：按四次 （出现/）。
或者，也可按**操作**，滚动到所需功能并按**确认**。
4. 输入第二个数字。根据需要，多次重复上述步骤。按**清除**以删除任何错误。
5. 按**操作**。选择**计算结果**并按**确认**。

进行货币转换

1. 要设置汇率，按**操作**，滚动到**设定汇率**并按**确认**。

- 滚动到所显示的任一选项并按**确认**。输入汇率（按  可输入小数点），并按**确认**。
- 要进行换算，输入要换算的值，按**操作**，然后滚动到**换至本国货币**或**换至外币**并按**确认**。

■ 日历 (功能 8)







日历可帮助您记录备忘录、要打的电话、要参加的会议和要记住的生日。当到了为生日、备忘录或电话设置的日期时，手机将发出提示音。




注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机，或使用手机会引起干扰或危险时，请不要开机。

- 选择日历功能表并滚动所需的日期。
- 按**操作**获得下列功能。滚动到所需的功能并按**进入**。
 - 查该日备忘录**，可查看选定的日的备忘录集。在备忘录中滚动浏览。在选中的某条备忘录中按**操作**可进入下列功能。
 - 删除**，删除备忘录。
 - 修改**，修改备忘录。
 - 转存**，改变备忘录的日期和时间。
 - 发送备忘录**，将备忘录作为文字信息（SMS）发送。

- 经红外发送**，通过红外接口将备忘录复制到另一部兼容的手机上。
- 写备忘录**，用来写备忘录。您可以从下列备忘录类型中选择
 - 备忘录**，用  表示。输入备忘录并按**确认**。
 - 通话**，用  表示。输入（或从电话簿中提取）所需的电话号码以及要打电话的日期，并按**确认**。重复这一步可设置要打电话的时间。
 - 会议**，用  表示。输入备忘录以及会议的日期，并按**确认**。重复这一步可设定会议的时间。
 - 生日**，用  表示。输入人名、生日的日期（包括年份）并按**确认**。该备忘录和此人的年龄将在每年生日时显示。



注意：可预先为某一备忘录设置铃声。提示**是否设定闹钟响铃**？时，按**确认**，输入响铃的日期并按**确认**。重复这一步设置响铃的时间。查看备忘录时，会出现  表示设置了响铃。

- 删除备忘录**，用来删除选定的备忘录。滚动到所显示的选项之一，**删除该日记录**、**逐条删除**或**全部删除**并按**确认**。
- 查全部备忘录**，用来查看设置的所有备忘录。在备忘录中滚动浏览。按**操作**进入与**查该日**

功能表功能

备忘录中相同的功能。滚动到所需的功能并按**确认**。

- **选择日期**，可跳到所需日期。
- **调整日期**，可用来改变当前日期。

■ 红外接口 (功能 9)



在此功能表中，可以将手机设置为通过它的红外 (IR) 接口接收数据。要使用 IR 连接，与手机建立连接的设备必须是 IrDA 兼容的。手机是 1 类激光产品。

为红外连接设置设备

- 红外接口连接的两设备的最佳距离至多是 60 厘米。
- 两台通讯设备间必须没有障碍物。
- 两台设备的 IR 接口必须对准。

经红外接口接收数据

从另一部兼容手机接收数据：

1. 确保两部手机已经准备好进行 IR 连接。
2. 选择红外接口功能表，启动 IR 接口以进行数据接收。
3. 发送数据的手机用户选择所需的 IR 功能以启动数据传输。

如果在打开红外接口2分钟后仍未开始传输数据，连接将取消，要传输数据必须重新开始操作。

经红外接口发送数据

可以将数据发送到兼容的手机或装备适当应用程序的 PC 机。

请参考与应用程序一起提供的资料以及本用户手册中的下一节。

您可以：

- 经红外发送图案。请参阅“号码分组”。
- 从电话簿复制姓名和号码。请参阅“经红外复制”。
- 经红外发送日历备忘录。请参阅“日历（功能 8）”。

检查红外连接的状态

红外连接的状态由**---**指示。

如果**---**一直显示，表示在您的手机和其他设备间有红外连接。

如果**---**不显示，表示没有红外连接。

如果**---**闪烁，表示您的手机正在尝试与其他设备连接，或者连接中断。

■ SIM 服务 (功能 10)



除了手机现有的功能，您的 SIM 卡还可以提供其他的服 务，可以通过 SIM 服务 (功能 10) 访问这些服务。只有在您的 SIM 卡支持时才显示功能 10。功能表的名称和内容完全取决于现有的服务。

可以设置手机在适用 SIM 卡服务时显示确认信息，方法是在 [SIM 更新提示](#) (功能 4-7-3) 中选择开。

关于使用 SIM 服务的可用性、价格和信息，请与您的 SIM 卡销售商、网络运营商、服务供应商或其他第三方销售商联系。



注意：访问这些服务可能会需要发送短信息或拨打电话，而这些是要付费的。

8. 参考信息

■ 密码

可使用本节中描述的密码功能防止手机和 SIM 卡被非法使用。

可使用功能 4-8-6 更改密码（除 PUK 和 PUK2 码）。请参阅下一节。

保密码（5 位）

此保密码可用于防止您的手机被非法使用。购买手机时提供的保密码通常是 12345。使用手机前请更改手机的保密码。将新的保密码秘密保存，放置在一个安全的地方，请不要与手机放在一起。

如果连续五次输错保密码，此后的 5 分钟内手机将不接受正确的保密码。

PIN 码（4 至 8 位）

PIN 码（个人识别号码）可防止您的 SIM 卡被非法使用。PIN 码一般与 SIM 卡一起提供。如果启用了开机 PIN 码（功能 4-8-1）功能，则每次开机时都要输入此密码。

如果连续三次输错 PIN 码，则需输入 PUK 码并按**确认**。输入新的 PIN 码并按**确认**。再次输入此新的密码并按**确认**。

PIN2 码（4 至 8 位）

进入某些功能（如通话计费）时需要 PIN2 码，它一般随某些 SIM 卡一起提供。这些功能只有在您的 SIM 卡支持时才可使用。

如果连续三次输错 PIN2 码，则需输入 PUK2 码并按**确认**。输入新的 PIN2 码并按**确认**。再次输入此新的密码并按**确认**。

PUK 码（8 位）

在更改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码随 SIM 卡一起提供。如果未提供，请与您的服务供应商联系以获得此密码。

如果连续 10 次输错的 PUK 码，则此 SIM 卡不能再使用。请与您的服务供应商联系购买新卡。

您不能改动 PUK 码。如果丢失该密码，请与您的服务供应商联系。

PUK2 码（8 位）

PUK2 码随一些 SIM 卡一起提供，在更改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2 码。


如果连续 10 次输错 PUK2 码，则您不能使用需要 PIN2 码的功能。请与您的服务供应商联系购买新卡。

您不能改动 PUK2 码。如果丢失该密码，请与您的服务供应商联系。

限制密码

当使用“呼叫限制”功能时要用到限制密码。您可从您的服务供应商处获得此密码。

■ 密码指示图标

根据网络的具体情况，通话期间可能会显示密码指示图标  以提示电话加密功能已关闭。

有关更多信息，请与您的网络运营商联系。

■ 电池信息

锂电池 BLB-2 是制造商认可的充电电池，可用于您的手机。

为电池充电和放电

- 本手机由充电电池供电。
- 决不要在手机与充电器连接时拆卸或更换电池。
- 注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！
- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池操作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该购买新电池了。
- 只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。
- 充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会

缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

- 温度太高或太低会影响电池的充电：可能需要首先冷却或升温后才为电池充电。
- 当电量很低，只剩几分钟的通话时间时，手机将发出警告音，并短暂显示 **电量不足**。当没有剩余通话时间时，将显示 **请充电**，且发出警告音，手机将自动关机。

使用电池的注意事项

- 不要将电池挪作它用。
- 不要使用损坏或失效的充电器或电池。
- 不要将电池短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体（如硬币、别针或笔等），如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极（即电池背部的小金属条）连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。
- 如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 到 25°C（59°F 到 77°F）之间。使用配有过热或过冷电池，即使电池已充足电，手机也可能会暂时不工作。锂电池的性能在 0°C（32°F）以下会明显下降。
- 不要把电池扔进火里！

参考信息




请正确地回收或处理电池。


不能将电池作为生活垃圾处理！

■ 诺基亚随心换 (Xpress-on™) 彩壳 更换说明

- 更换外壳前，请关闭手机，并断开手机与充电器或其他任何设备的连接。
- 存放手机时，一定要将外壳装在手机上。
- 请仔细阅读“维护和保养”中的指导。
- 要卸下外壳，可用硬币之类的东西按外壳上的卡锁。开始从上部打开外壳。

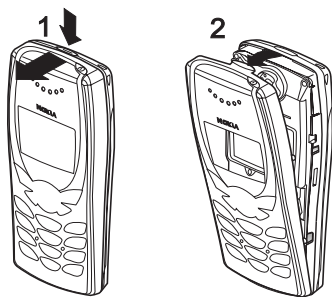

- 要装回外壳，先将外壳下部的卡锁放进手机上相应的孔中并合上，然后轻轻地合上整个外壳。

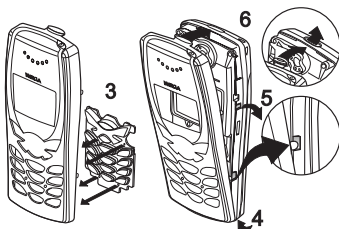

维护和保养

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议可帮助您遵守保修条款，使手机可使用很多年。使用手机、电池、充电器或配件时：

- 将手机及其部件和配件放在小孩触摸不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和液体含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。用蘸有少许中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

若手机、电池、充电器或其他任何配件不能正常工作，将其带到最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手持电话。若要使用手机，通话前先将车停好。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

不允许在公路上使用警报器控制车灯或喇叭。

记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或可能造成干扰或危险时，一定要关机。

当手机或配件连接到其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导。不要连接不配套的产品。

与其他移动无线发射设备一样，为设备的有效操作和人身安全起见，建议用户仅以正常操作方式使用本设备（举在耳边）。

不要将红外线光束指向他人的眼睛，也不要任其干扰其他的红外设备。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都屏蔽射频（RF）信号。但是有些电子设备不能屏蔽蜂窝电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议无线电话和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米（6 英寸），以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。

装有心脏起搏器的人士：

- 在开机时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米（6 英寸）；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有根据地怀疑有干扰发生，立即关掉手机。

助听器

某些数字蜂窝电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，可能要咨询您的服务供应商。

其他医疗设备

任何无线发射设备（包括蜂窝式无线电话）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确认医疗设备是否屏蔽外部射频能量，可向医生或医疗设备厂商咨询。

在任何明文规定要关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。医院或保健场所可能在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统（如，电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统）。

请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。还应向汽车附加安装的设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在有明文规定要求关机的场所，请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

建议用户在可能引起爆炸的地方关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方火星就可能引起爆炸或火灾而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站（服务站）关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往（但并未始终）已清晰地标明。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘、或金属粉末）的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员安装或维修车载电话。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有蜂窝电话设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，记住气囊膨胀会产生很大的压力。不要将物体，包括固定的或可移动的无线电设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时会占用的地方。如果车载无线电设备安装不正确而气囊又膨胀，会造成严重的伤害。

登机前请关闭手机。在飞机上使用无线电话会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫





重要！与任何无线电话一样，本手机使用无线信号、蜂窝和有线网及用户可编程功能操作，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何蜂窝手机实现重要通信（例如，医疗救护）。

记住，要拨打或接听任何呼叫，手机必须打开并且处于服务区内，可接收到足够强度的信号。并不是所有无线电话网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地蜂窝电话服务供应商查询。

重要的安全信息

■ 拨打紧急电话：

1. 如果手机未开，请先开机。
有些网络要求将有效的SIM卡正确插入电话中。
2. 根据需要（如挂断电话、退出功能表等等）反复按  以清除显示屏。
3. 输入当地的紧急电话号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。不同地区有不同的紧急电话号码。
4. 按  键。

如果使用了某些功能（如键盘锁、固定拨号等），拨打紧急电话前应先关闭这些功能。请向当地蜂窝电话服务提供商查询。

拨发紧急呼叫时，记住尽量准确地提供所有必要的信息。记住，在事故现场，无线电话可能是唯一的通讯工具——未经许可，不要挂断电话。

原厂配件

现有多种新型配件供您的手机使用。您可以根据自己的通讯需要来选择购买这些配件。

具体情况，请向当地零售商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 将配件放在小孩触摸不到的地方。
- 当要断开任何配件的电源时，应拔插头而不要拉电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和使用。



仅可使用手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其它类型的配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并会导致危险。

■ 电池

电池	种类	容量	通话时间 *	待机时间 *
BLB-2	锂电池	830mAH	2 小时—3 小时 20 分	50 小时—150 小时


* 操作时间会因为 SIM 卡 / 网络设置和使用方法的不同而有所不同。如果启动增强型全速率 (EFR)，通话时间会减少 5%，如果启动半速率 (HR)，通话时间可增加 5% — 10%。

■ 供室内使用的配件

快速轻型充电器 (ACP-8)

超轻型的、适用于多种供电电压的快速轻型充电器 (ACP-8) 可以迅速为手机电池充电。将充电器插入墙上的插座中并将另一端插头插入手机底部。

使用该充电器为 BLB-2 型电池充电，充电时间约为 1 小时 40 分。充电过程中，可在手机屏幕上查看充电状态。充电时您仍可使用手机。该快速轻型充电器还可以和台式充电座 (DCV-1B) 一起使用。

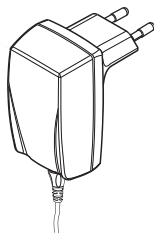


插头类型随市场的
不同而不同

台式充电座 (DCV-1B)

台式充电座 (DCV-1B) 上可竖直插放手机，从而可以便捷地为手机电池充电。将充电器连接到台式充电座的后面，然后将充电器的电源插入墙上的插座中。把手机插放在充电座上开始充电。充电过程中，可在手机屏幕上查看手机电池的充电状态。


该台式充电座可与快速轻型充电器 ACP-8 一起使用。

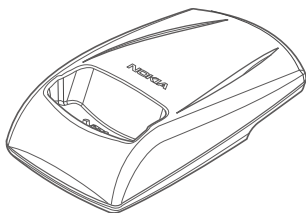

■ 可用于室内和移动时的配件

免提耳机套件

小巧实用的可遥控的个人免提系统。通过使用可遥控选项，您只需按一下免提耳机套件话筒上的按钮就可以接听或挂断来电。为在室内外使用手机提供了简便有效的免提方法。

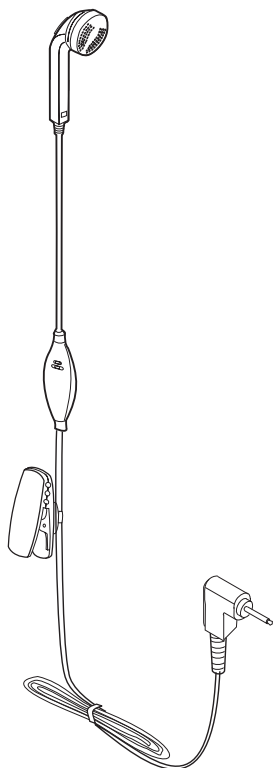

■ 车载配件

便携式车载充电器 (LCH-9)

使用多电位便携式车载充电器 (LCH-9)，可方便地在汽车中为手机充电。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其它车内电器。


用该充电器为 BLB-2 型电池充电，充电时间约为 1 小时 25 分。充电时您仍可随意使用手机。

绿灯亮表示充电器已接通电源，可以开始为电池充电。可在手机屏幕上查看充电状态。输入电压为直流 12 伏或 24 伏，大地为负极。

不要在未发动汽车引擎时使用便携式充电器长时间充电；否则，将会耗尽汽车电池电量。还应注意，对于一些汽车来说，如果点火开关关闭，不会为点烟器提供电能。充电时，确保绿色 LED 灯亮。


车载免提套件 (PPH-1)

此套件附带的内置的扬声器为您提供了小巧便携的车用免提设备，这样您就可以在通话的同时为手机充电。您须确保将此套件（要求 12V 输入电压）正确地插入到点烟器的插座中，并保证它不会妨碍车辆的驾驶。将便携式充电器连接到车内点烟器的插座中，然后将之与手机手机连接即可。应与车用夹持器一起使用。可与 **HFM-8** 外置式麦克风（可选配件）一起使用，也可单独使用。充电决于电池的状况。



便携夹套件 (SKB-2)

您可使用这个小巧的便携夹方便地将手机放置在口袋中以便取放。安装时，拆下手机原有后盖，并装上便携夹。将原有后盖保存好，以备日后需要时使用。另外，也可将手机夹在诺基亚挂扣上。用所提供的螺丝将挂扣安装在您需要放置手机的地方。

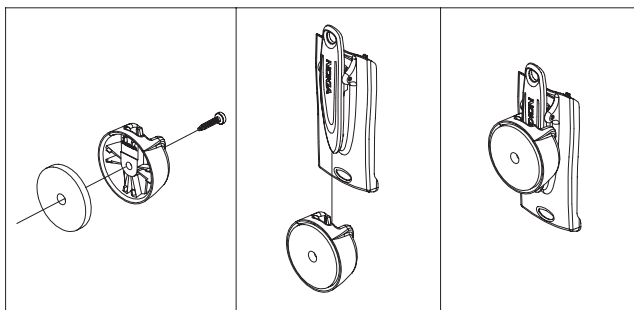

索引

A

按键	1
安全事项	xi
安装 SIM 卡和电池	3

B

保密码	xii
保密设置	36
本手册中使用的排印约定	xii

C

参考信息	42
车载配件	52
传真或数据	28
出厂设置	37
储存姓名和电话号码（增加姓名）	16
从您的手机复制	19

D

打电话和接听来电	6
打电话	6
键盘锁（键盘保护）	8
接听来电	7
通话中选项	7
待机模式下的显示屏指示符	2
电池	49
电池信息	43
为电池充电和放电	43
电话簿状态	19
电话簿	16

F

附件设置	34
复制姓名和电话号码	17

G

概述	xii
功能表的使用方法	22
功能表功能	23
供室内使用的配件	50

H

汉字输入方法	10
笔画输入法	12
拼音输入法	10
注音输入法	11
红外接口	40
检查红外连接的状态	40
经红外接口发送数据	40
经红外接口接收数据	40
为红外连接设置设备	40
呼叫转接	37

J

将电话号码设定为单键拨号号码	
为号码分组设置铃声类型和	
图案	18
在号码分组中添加电话号码	18
简介	9
手机语言与输入法	9
输入法的屏幕指示符号	9
应用场合	9
接口	2

经红外复制	19
将姓名和电话号码复制到您 的手机	19
计算器	38
进行货币转换	38
使用计算器	38

K

开机和关机	5
开始	3
可用于室内和移动时的配件	51
快捷而简单	viii

L

聊天室	25
-----------	----

M

密码	42
保密码	42
PIN 码	42
PUK2 码	42
PUK 码	42
限制密码	43
PIN2 码	42
密码指示图标	43

N

闹钟	33
您的手机	1
诺基亚随心换彩壳更换说明	44

Q

情景模式	30
情景模式的铃声设置	31

自定义情景模式	30
---------------	----

R

日历	39
----------	----

S

删除和插入	15
插入	15
删除输入的内容	15
删除姓名和电话号码	17
全部删除	17
逐个删除	17
设置	33
使用快捷方式进入功能表功能	22
时钟	33
手机上的标签	xii
手机设置	35
输入法的切换	10
输入屏幕	9
SIM 服务	40

T

特服号码	19
提取姓名和电话号码	16
提示音设置	33
通过滚动进入功能表功能	22
通话功能	6
通话记录	28
话费设定	30
删除最近记录	29
通话计费	29
通话计时	29
未接来电	28
已拨电话	29
已接来电	29
通话设置	34

索引

图片信息 26

W

网络服务 xii

网络命令编辑器 28

为储存的姓名和电话号码设置

显示格式 19

为电池充电 4

维护和保养 45

X

信息 23

查看自己的信息（已存
信息） 25

发送文字信息（写信息） 23

阅读文字信息（收到的
信息） 25

信息设置 27

信息台 27

选择电话簿（当前存储器） 16

Y

英文字母、数字、空格以及符号
和标点的输入 14

输入符号和标点 15

输入空格 15

输入数字 15

输入字母 14

游戏 38

开始两人游戏 38

游戏选项 38

原厂配件 xii, 49

语音拨号 20

更改声控标签 21

删除声控标签 21

使用声控标签拨打电话 21

在电话簿条目中增加声控标
签 20

语音信息 28

Z

中文输入 9

重要的安全信息 46

自动更新时间 34

您的

诺基亚

保修指南

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品和 / 或诺基亚配件正品（以下称“产品”）如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司（以下称“诺基亚”）将予以免费保修：

1. 蜂窝式电话、数据产品及所有“诺基亚”配件正品（除电池组件之外）自购买该产品之日起十二（12）个月内予以保修。
2. “诺基亚”电池组件正品自该产品购买之日起六（6）个月内予以保修。
3. 有限保修条款仅适用于该产品的原消费购买者（以下称“消费者”），不随转卖或转借而转让给购买二手产品者或最终的用户。
4. 有限保修条款仅适用于在本文档结尾处所列出的国家（或地区）购买“产品”的“消费者”。有限保修条款仅在“诺基亚”有意销售“产品”的国家（或地区）有效。
5. 在有限保修期内，“诺基亚”或其授权的服务网络会依“诺基亚”的选择，用新的或厂家重新制作的替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或其部件，并将可供使用的“产品”返还给“消费者”。修理或替换“产品”时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些保修条款之内。
6. 修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间内或从修理之日起九十（90）天内被保修，以较长的时间为准。
7. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求，“消费者”必须提供购买收据或其它可证明购买日期和地点的信息。
8. 在将“产品”送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和额外费用由“消费者”承担。
9. 在以下任一情况下，“消费者”将无权享受有限保修：
 - (a) “产品”曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理（包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件），误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为，包括消耗部件（如保险丝）的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及“产品”的正常磨损。
 - (b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”的缺点或故障的通知。
 - (c) “产品”系列号码或附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - (d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - (e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - (f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
10. 如果在有限保修期内发现问题，“消费者”应按以下步骤采取行动：
 - (a) “消费者”应将“产品”送回购买的地方进行修理或替换。
 - (b) 如果按“a”执行不方便，“消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - (c) “消费者”应安排“产品”被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - (d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - (e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能（如锁定 SIM 卡）时，“诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - (f) 如果“产品”送回“诺基亚”时已过了保修期，将采用“诺基亚”的一般服务政策，向“消费者”收取有关收费。
11. 任何关于商业性或某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
12. 本有限保修给予的利益附加于各国家（或地区）实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
13. “诺基亚”不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
14. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。
15. 如上述第四条所述，在以下国家（或地区）本有限保修有效：澳洲，孟加拉国，文莱，柬埔寨，斐济，关岛，香港特别行政区，印度，印尼，泰国，澳门，马来西亚，缅甸，新西兰，巴布亚新几内亚，中华人民共和国，新加坡，韩国，斯里兰卡，塔希提岛，台湾，泰国，菲律宾和越南。

您的个人信息

姓名（先生/夫人/女士/其他）： _____

购买日期： _____

手机型号和类型： _____

请将您的不干胶标识标签贴于以下空白处，然后存放在一个安全的地方：



销售商签名并盖章

how to obtain
an English
Nokia 8250
owner's guide

如何获得
英文的
Nokia 8250
用户指南

How to obtain an English Nokia 8250 owner's guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English Owner's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English Owner's Guide in the Nokia 8250 Sales Package.

To obtain a Nokia 8250 Owner's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel:+ (86) 10 9500 0123

+ (86) 21 9500 0123

+ (86) 20 9500 0123

Fax:+ (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing, Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 8250 OWNER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English Owner's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.